


EL 3300 EL 3301 EL 3301/T

Cassetten-Recorder

Batterie - Tonbandgerät

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	1
Service-Hinweise	2,3
Mechanische Ersatzteile	4
Gehäuse- und Cassettenteile	4
Einzelteilübersicht	5
Gehäusebilder	5
Schaltbild (Aufnahme)	6
Printplatte (Printseite)	7
Printplatte (Bestückungsseite)	8 -
Schaltbild (Wiedergabe)	9
Elektrische Ersatzteile	10
Anleitung für Einbau des transistorgeregelten Motors	10

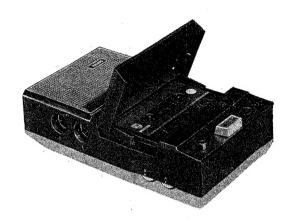

2. Auflage

Zubehör

Mikrofon und Fernbedienung EL 3797

Technische Daten

Batteriespannung:	ca. 7,5 V (5 x 1,5 V Babyzellen)
Stromaufnahme:	ca. 110 mA ohne Signal
Transistoren: EL 3300, EL 3301 EL 3301/T	4 x AC 125, 1 x AC 126 2 x AC 128 4 x AC 125, 1 x AC 126, 1 x AC 127, 3 x AC 128
Spuren:	Zweispur
Bandgeschwindigkeit:	4,75 cm/sec
Frequenzbereich:	100 - 7.000 Hz innerhalb 6 dB
Spulengröße:	Cassette EL 1903/11 C 60 2 x 30 min
Bandbreite:	Cassette EL 1903/51 C 90 2 x 45 min
Spurbreite:	3,8 mm
Spieldauer:	1,5 mm
Empfindlichkeit:	0,3 mV/2 kΩ
Ausgangsspannung:	0,5 V/20 kΩ
Ausgangsleistung:	250 mW
Lautsprecherimpedanz:	3 n
Störpegelabstand:	> 45 dB
Gleichlaufabweichung:	<0,5 %
Abmessungen:	195 x 115 x 55 mm
Gewicht:	ca. 1,35 kg

Mechanische Einstellungen:

1) Ausbau des Chassis (Gehäusebild)
Bandkassette herausnehmen, Bedienungsknopf (81) abziehen, Batteriefachdeckel (83) abnehmen
und Batterien entfernen, Schrauben (86) lösen und Bodenplatte (85) abnehmen.

Das Chassis läßt sich aus dem Gehäuse (77) nehmen, wenn die fünf Schrauben (Pos. 84 = 2 x, Pos. 89 = 2 x, Pos. 90 = 1 x) gelöst werden.

2) Auswechslung des Antriebriemens (65)
Den Deckel vom Motorgehäuse (72) durch Lösen einer Schraube entfernen. Die drei Schrauben, die den Lagerbügel (67) halten, lockern und den Lagerbügel anheben. Danach läßt sich der Antriebsriemen (65) auswechseln.

Beim Festschrauben des Lagerbügels (67) ist darauf zu achten, daß die Rillen für den Antriebsriemen auf der Schwungscheibe (66), der Rutschkupplung (63) und dem Motor (68) in gleicher Höhe liegen.

Das vertikale Spiel der Schwungscheibe soll 0,3 mm betragen.

3) Auswechslung der Schwungscheibe (66) und der Rutschkupplung (63)
Lagerbügel (67) abschrauben, Antriebsriemen abnehmen, Scheibe (64)
von der Rutschkupplung (63) vorsichtig entfernen. In der Ausführung EL 3301/T die Printplatte für den Motor abschrauben und
Schwungrad und Rutschkupplung zugleich herausnehmen.

Defekte Teile auswechseln und in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Die Rutschkupplung (63) soll in Stellung "Wiedergabe" mit einer Kraft von 120 - 150 g an den rechten Spulenteller (54) gedrückt werden (Meßpunkt siehe Abb. 1). Um zu kontrollieren, ob die Rutschkupplungswerte stimmen, wird die Stromaufnahme des Gerätes gemessen:

In die Minusleitung wird ein Milliamperemeter geschaltet. In Stellung "Wiedergabe" bei zugedrehtem Lautstärkeregler R 23 soll die Stromaufnahme zwischen 7 und 14 mA zunehmen, wenn der rechte Spulenteller von Hand gestoppt wird. Wird dieser Wert nicht erreicht, kann der Andruck durch Verbiegen der Drahtfeder (60) korrigiert werden. Nach einer evtl. Erneuerung der Rutschkupplung sollte die Messung wiederholt werden.

Achtung: Bei der Montage muß darauf geachtet werden, daß der Stift des Rutschkupplungshebels in die Öse der Profilfeder (60) ragt.

4) Auswechslung des Motors
Deckel des Motorgehäuses (72) durch Lösen einer Schraube entfernen, Motor aus dem Gehäuse ziehen, Drosseln S3 und S4 ablöten.

Beim Zusammenbau darauf achten, daß die Drosselanschlüsse nicht die Isolation durchstoßen.


5) Auswechslung des Zwischenrollenhebels (44)
Scheibe (64) des Zwischenrollenhebels (44) vorsichtig entfernen. In Stellung "Wiedergabe" läßt sich der Zwischenrollenkebel von der Achse ziehen, wenn die Rolle (45) von der Schwungscheibe abgehoben wird.


In Stellung "Wiedergabe" sollen die Abstände, wie in Abb. 2 angegeben, eingehalten werden. Dieses wird erreicht durch Justage der Zungen A, B und C.

6) Einstellung des Andruckrollenhebels (53)
Die Andruckrolle soll in Stellung "Wiedergabe" mit einer Kraft
von 170 - 20 g an die Tonwelle gedrückt werden (Meßpunkt siehe
Abb. 1).

Die Kraft läßt sich durch Versetzen der Torsionsfeder (55) einstellen.

7) Einstellung des A/W-Kopfes
Durch Verdrehen der Schraube A (siehe Abb. 1) wird in Stellung "Wiedergabe" mit einer Vorführbandkassette der A/W-Kopf so eingewippt, daß die höchsten Tonfrequenzen einwandfrei wiedergegeben werden. Nach dem Einstellen muß die Schraube mit Lack gesichert werden.

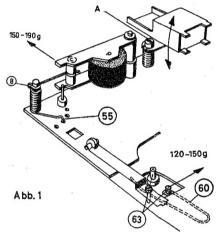

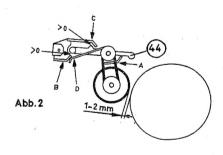

Elektrische Einstellungen:

1) Kontrolle der Wiedergabeempfindlichkeit

Der Lautsprecher ist durch einen Belastungswiderstand von 3 α zu ersetzen.

Bei aufgedrehtem Regler R 23 wird über einen Widerstand von 22 kΩ dem Meßpunkt Bu2 zwischen Kontakt 6 und 1 ein NF-Signal von 1.000 Hz zugeführt.

Die Eingangsspannung soll so eingestellt werden, daß über dem Belastungswiderstand von 3 Ω eine Spannung von 390 mV gemessen wird. Bei genügender Empfindlichkeit des Verstärkers soll die Eingangsspannung 5 mV $^+$ 2 dB betragen.

An der Buchse 1 zwischen Kontakt 3 und 2 soll eine Spannung von 50 mV - 2 dB gemessen werden.

2) Kontrolle der Aufnahmeempfindlichkeit

An Buchse Bu1 zwischen den Kontakten 1 und 2 ist ein Widerstand von 470 Ω zu schalten. Über einen Widerstand von 47 kΩ wird der Buchse Bu1, Kontakt 1, ein NF-Signal von 1.000 Hz zugeführt. Diese Eingangsspannung wird so geregelt, daß bei aufgedrehtem Regler R7 an der Buchse Bu2 zwischen den Kontakten 6 und 1 eine Spannung von 4 mV gemessen wird.

Bei genügender Empfindlichkeit soll die Eingangsspannung 16 mV + 2 dB betragen.

3) Einstellung der Vormagnetisierung

Am Meßpunkt Bu2 zwischen den Kontakten 6 und 1 soll eine Vormagnetisierungsspannung von ca. 20 mV gemessen werden. Eine Veränderung wird durch Verdrehen des Kerns von Spule S2 erreicht.

Kontrolle der Bandgeschwindigkeit

Die Bandgeschwindigkeit soll 4,75 cm/sec betragen. Die zulässigen Abweichungen sind +5 % und -3 %. Zur Messung empfiehlt sich, wenn keine Stroboskopeinrichtung vorhanden ist, folgende Methode:

Vom Bandanfang ausgehend wird eine Länge von 4,75 m abgemessen und markiert. Diese Länge muß im Gerät in der Stellung "Wiedergabe" innerhalb der Zeit von 95 bis 103 sec durchlaufen sein.

Wird eine längere Zeit benötigt, empfiehlt sich eine Reinigung sämtlicher drehender Teile wie Andruck-rolle (53), Schwungscheibe (66), Spulenteller (54) usw. Danach werden diese Teile geölt.

Dabei ist darauf zu achten, daß das Ölen sinnvoll geschieht. Zu viel Öl an den schnellaufenden Teilen wird herausgeschleudert und verursacht ungleichmäßigen Bandlauf und jaulende Wiedergabe.

In den Ausführungen EL 3300 und EL 3301 wird ein fliehkraftgeregelter Motor verwendet. Die Drehzahl dieses Motors wird von der Fabrik eingestellt. Sie braucht daher nicht nachgestellt zu werden.

In die Ausführung EL 3301/T wird ein transistorgeregelter Motor eingebaut. Die Drehzahl läßt sich mit dem Einstellpotentiometer R41 auf der Motorprintplatte regeln. Linksdrehung bedeutet schneller, Rechtsdrehung langsamer Lauf.

Geräteänderungen:

EL 3300: In den Geräten ab Ausführung AH-O2 wird ein neuer Löschkopf verwendet. Bei Erneuerung des Löschkopfes in den Ausführungen AH-O0 und AH-O1 müssen die Kondensatoren C21 und C23 und der Widerstand R32 geändert werden.

C21	von	2	nF	auf	2,2	nF
C23	von	47	nF	auf	68	nF
R32	von	2,2	kΩ	auf	1,8	kΩ

Die Potentiometer R7 und R23 wurden während der Fertigung der Geräte EL 3300 vereinheitlicht. Beide Potentiometer erhalten die Bestellnummer 4822 101 30112.

In den Geräten ab AH-02 05/64 wurde ein neuer Zwischenrollenhebel (44), Bestellnummer 4822 175 01252, verwendet. Das Seilrad (45) wurde geändert. Bei Verwendung des neuen Seilrades, Bestellnummer 4822 175 00967, im Zwischenrollenhebel der alten Ausführung, Bestellnummer 4822 175 00966, müssen zwei Unterlegscheiben (64), Bestellnummer 4822 175 01055, eingelegt werden.

EL 3301: In den Geräten EL 3301 wurde durch Einbau eines Bügels und einer Zugfeder eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Löschen von bespielten Musik-Cassetten geschaffen. Sie wird wirksam, wenn die Kunststoffnasen an der Rückseite der Cassette herausgebrochen werden.

Neue Ersatzteile sind:

Pos. 73	Bügel	Bestellnummer	4822	175	01203
Pos. 74	Zugfeder	Bestellnummer	4822	175	01202

Ab Ausführung AH-01 wird ein neuer Schalter Sch3 verwendet, der die alte Schalterausführung ersetzt. Für den Anschlußplan des neuen Schalters Sch3 mit der Bestellnummer 4822 175 01478 siehe Printplatte (Printseite) Seite 7.

EL 3301/T: In den Geräten EL 3301/T wird ein transistorgeregelter Motor verwendet. Folgende Ersatzteile sind neu:

Pos. 62	Schalter	Sch3	Bestellnummer	4822	175	01514
Pos. 68	Motor M	raption and Section 1995	Bestellnummer	4822	194	00239
according to discontinuous in t	Motorprin	ntplatte	Bestellnummer	4822	194	00257

Spezial - Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!


Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

Mechanische - Ersatzteile


Pos	Bezeichnung.	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
1 2 3 4 5	Zylinderkopfschraube 2x4 mm Unterlegscheibe Zylinderkopfschraube 2x8 mm Zahnscheibe Zylinderkopfschraube 2x12 mm	999/2x4 988/2 999/2x8 987/3 999/2x12	45 46 47 48 49	Rolle Unterlegscheibe Antriebsriemen, kurz Profilfeder für Bremsbügel Blattfeder	4822 175 00967 4822 175 00968 4822 163 00915 4822 175 00944 AE 510 95
6 7 8 25 26	Klemmring Federscheibe Klemmring Löschkopf A/W-Kopf	985/1•9 986/3 985/3 4822 175 00953 4822 175 00954	50 51 52 53 54	Zugfeder Kappe Bremsbügel Andruckrollenhebel Spulenteller	4822 175 00945 4822 163 00918 4822 175 00943 4822 175 00957 4822 175 00964
27	Abgeschirmte Leitung zum A/W-Kopf, 4-adrig, Meterware paarweise parallel schalten Platte	R 365 KA/54 4822 175 00952	55 56 57 58 59	Torsionsfeder Scheibe Blattfeder Blattfeder Batteriefedern	4822 175 00958 4822 175 00986 4822 175 00978 4822 175 00979 4822 175 00981
28 29 30 31 32	Druckfeder Blattfeder Arretierfeder Arretierrolle mit Achse Anschlußplatte mit Buchsen	4822 175 00955 4822 175 00956 4822 175 00961 4822 175 00962 4822 175 00955	60 61 62	Profilfeder Schwungradlager Schalter Sch3 für EL 3300 und EL 3301	4822 175 00974 4822 175 00969 4822 175 01478
33 34 35	Schaltbuchse 6-pol. 240° Stecker 5-pol. 240° Diodenbuchse 5-pol. 180° Diodenstecker 5-pol. 180° Kugel	979/FS6x240 978/M5x240 979/F5x180 978/M5x180 89 205 01	63 64 65 66	Schalter Sch3 für EL 3301T Kunststoffsteg für Sch3 Rutschkupplung Scheiben Antriebsriemen, lang Schwungscheibe	4822 175 01514 3104 108 04190 4822 175 00951 4822 175 01055 4822 175 01126 4822 175 00971
36 37 38 39 40	Hebel für Sch1 Profilfeder Blattfeder für Instrument Sicherungsscheibe Rolle Hebel für EL 3300 und EL 3301	4822 163 00922 4822 175 00965 4822 175 00947 TD 300 49 4822 175 00985	67 68	Lagerbügel Umbausatz für tranistorge- regelten Motor Motor für EL 3301/T Motorprintplatte für EL 3301/T	HA 373 37 4822 194 00239 4822 194 00257
42	bis Ausführung AH-O1, 16/66 Hebel für EL 3301 ab Ausführung AH-O1, 17/66 Führungsstück Profilfeder für EL 3300 und	4822 175 00982 4822 402 50075 4822 163 00914	69 70 71	Gummieinlage für Motor Andruckpropfen Spulentellerachsen Schaltstück für Sch3 Kragenniet für Schaltstück	4822 163 00921 4822 163 00919 4822 175 00977 4822 163 00913 AE 508 76
	EL 3301 bis Ausf. AH-O1, 16/66 Profilfeder für EL 3301 ab Ausführung AH-O1, 17/66	4822 175 00984 4822 175 01512	72 72a 73 74	Motorgehäuse mit Deckel Deckel für Motorgehäuse Bügel im EL 3301 und EL 3301/T Zugfeder für Pos. 73	4822 175 00946 AE 509 50 4822 175 01203 4822 175 01202
44	Zwischenrollenhebel für EL 3300 bis Ausf. AH-02 05/64 Zwischenrollenhebel für EL 3300 ab Ausf. AH-02 06/64	4822 175 00966 4822 175 01252	17	Bügel für Printplattenbefest. Bügel für Potentiometerbefest.	4822 175 00941
					,

Gehäuse - und Cassettenteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
75 76 77 78 79 80 81 82	Ziergitter Lautsprechergaze Gehäuseoberteil Spiegelfolie Klappe Aussteuerungsinstrument Bedienungsknopf Aufnahmeknopf	4822 175 00988 4822 175 01359 4822 175 01503 4822 175 01361 4822 163 00912 4822 175 00935 4822 175 01123 4822 163 00908	86 87 88 89 90 91	Halsschraube oder Zylinderkopfschraube Sicherungsring für Schraube Reglerknopf Zylinderkopfschraube Schraube 2 x 4 mm Schriftzug "Philips" Bandandruckfeder mit Filz	4822 175 00991 B 054 ED/2,6x10 4822 175 00992 4822 175 01188 999/2,6x8 A 4 512 27 A 3 596 37 4822 175 01441
83 84 85	Batteriefachdeckel Einlage für Batteriefach Schraube Bodenplatte	4822 175 00993 3104 103 40171 B 055 ED/2,6x20 4822 163 00909		Folie für Cassette Schraube f. Cassette 2x10 mm Schraube f. Cassette 2x 6 mm Muttern f. Cassette 2 mm	AE 510 09 999/2x10 999/2x6 993/M 2
			1	Zum Auslöten von Bauteilen aus Printplatten empfehlen wir die PHILIPS Vacuum-Lötpistole 800/V 35 W - 220 V	

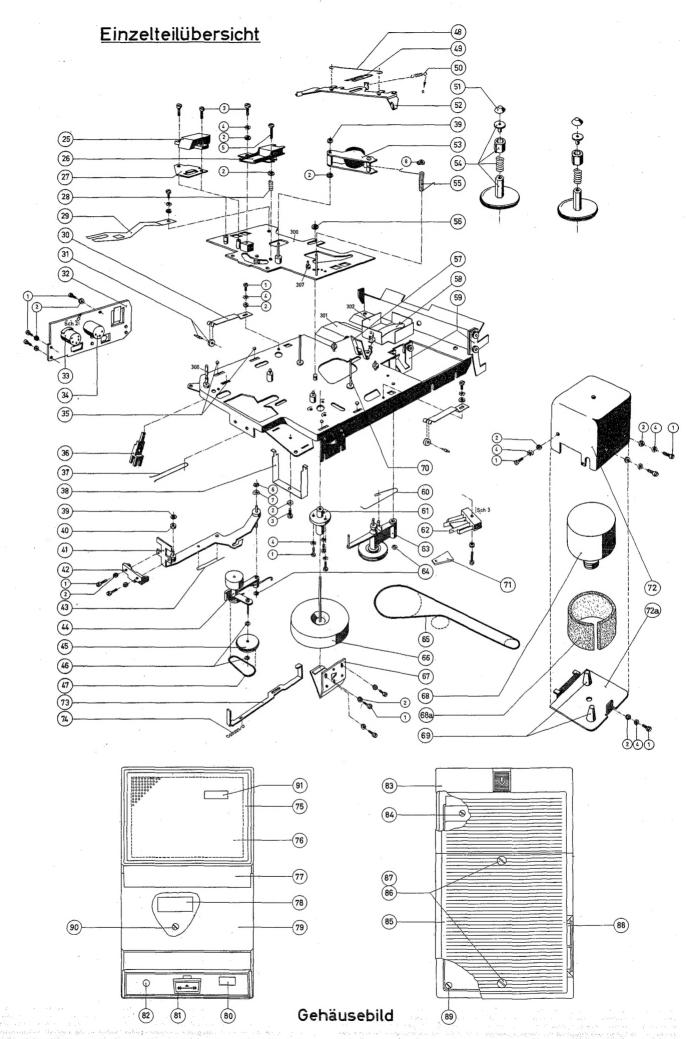

gez. Schalterstellung Aufnahme

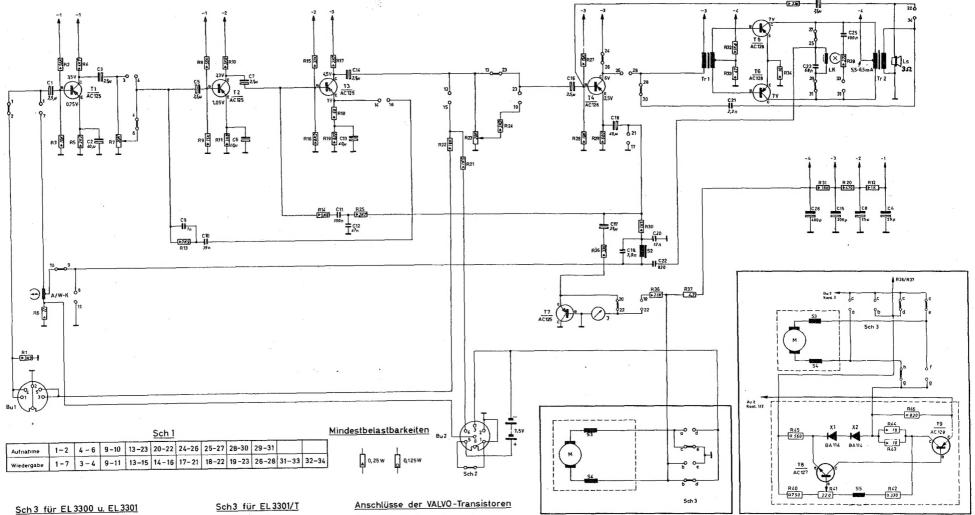

12.66 Serv. 253/5 EL 3300, EL 3301, EL 3301/T

Bandlauf	b-d	c - e
Vorlauf	b - d	с – е
Rücklauf	a-d	b - e


Bandlauf	c-d	c-e	g - h
Vorlauf	c-d	с-е	g-h
Rücklauf	a-c	-b-c	g-f




T1-T9


Motorschaltplan für EL3300 und EL3301

Motorschaltplan für EL3301/T

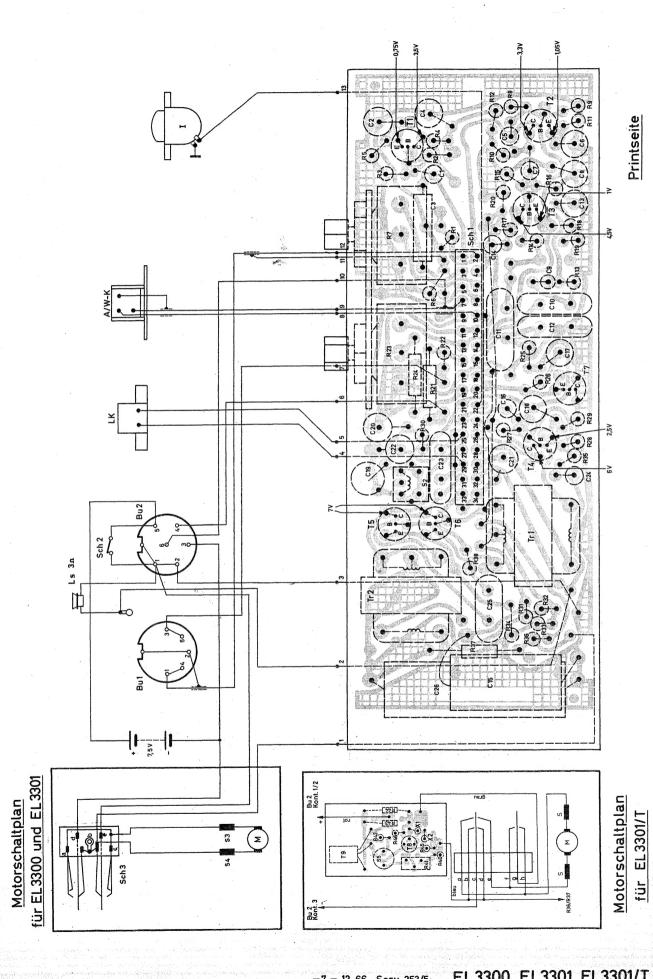

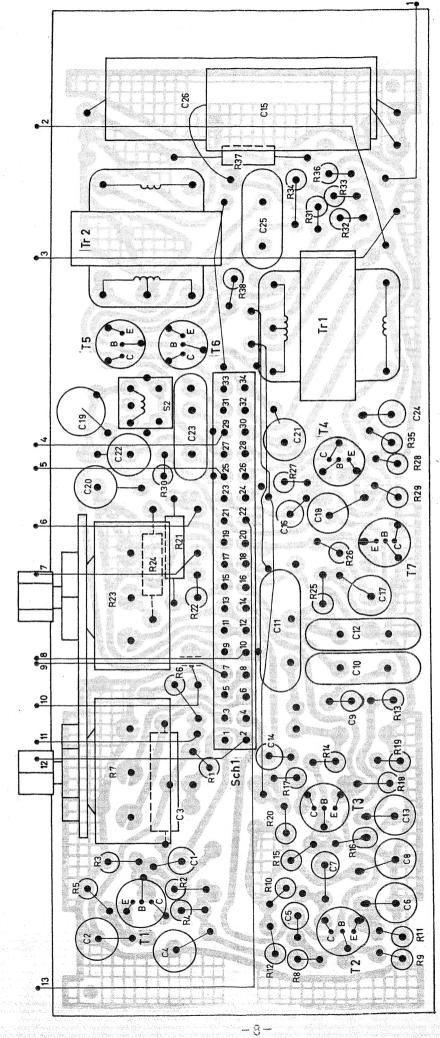



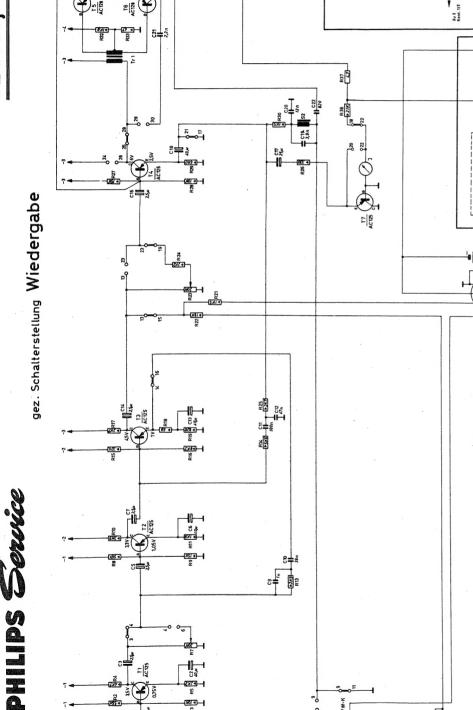

Elektrische-Ersatzteile						
Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	
T1,T2	Transistor	AC 125	R7,R23 R36	Potentiometer 20 kΩ log. Widerstand 21 kΩ	4822 071 00677 4822 070 00327	
T4	Transistor	AC 126	R37	Widerstand 4,7 O	4822 071 00587	
T5,T6	Transistorpaar	2 AC 128	R41	Einstellpot. 220 Ω	4822 071 00954	
T 7	Transistor	AC 125	01,03)			
T 8	Transistor	AC 127	C5,C7		,	
179	Transistor	AC 128		NV-Elko 2,5 μF 16 V	909/W 2	
X1,X2 Ls	Diode	BA 114	C16			
S2	Lautsprecher 3 Ω Spule	AE 370 09 4822 107 00469	C24)			
			02,06			
S3,S4	Drossel	4822 107 00322		NV-Elko 40 μF 2,5 V	C 420 AN/A 40	
S5 M	Spule Umbausatz für transistor-	4822 157 50013	C18			
	geregelten Motor	HA 373 37	017	NV-Elko 25 µF 6,4 V	909/▲ 25	
	Motor für EL 3301/T	4822 194 00239			000/2 4 7	
	Motorprintplatte f.EL 3301/T	4822 194 00257	C9	Kond. 1 nF 125 V Kond. 39 nF 250 V	909/L 1 K 906/F 39 K	
A/W-K	Aufnahme-, Wiedergabekopf	4822 175 00954		Kond. 100 nF 250 V		
LK	Löschkopf	4822 175 00953	C12	Kond. 47 nF 250 V	906/F 47 K	
I	Aussteuerungsinstrument	4822 175 00935	C15	NV-Elko 200 µF 16 V	909/W 250	
Sch1	Aufnahme-Wiedergabeschalter	4822 175 00939	C19	Kond. 3,9 nF 25 V	906/N 3 K 9	
	Stift für Schalter	P 5 513 66	C20	Kond. 12 nF 400 V	906/12 K	
Sch2	Schaltbuchse 6-pol. 240°	979/FS 6x240	C21	Kond. 2,2 nF 25 V	4822 069 00535	
Sch3	Motorumschalter für		C22	Kond. 820 pF 500 V	904/P 820 E	
	EL 3300 und EL 3301	4822 175 01478	C23	Kond. 68 nF 250 V	906/F 68 K	
m4	Motorumschalter f.EL 3301/T	4822 175 01514	C25	Kond. 100 nF 250 V	906/F 100 K	
Tr1 Tr2	Eingangstrafo Ausgangstrafo	4822 107 00314 4822 107 00315	C26	NV-Elko 400 μF 10 V	909/U 400	
112	waskankartaro	4022 101 00315				

Anleitung für Einbau des transistorgeregelten Motors

Motorschaltplan für EL 3301/T


Motorschaltplan EL 3300 und EL 3301


24-26 25-27 28-30 29-31 17-21 18-22 19-23 26-28 31-33

-9-12.66 Serv.253/5 EL3300, EL3301, EL3301/T

Der Motor mit Fliehkraftregler ist durch einen neuen transistorgeregelten Motor ersetzt worden. Der Ersatz des alten Motors durch den neuen Motor ist wie folgt durchzuführen:

- Motor und Schalter 3 ausbauen. Neuen Motor und neuen Schalter Sch3 einbauen.
- Niete für die Halterung des Aussteuerungsinstrumentes ausbohren.
- Die in dem Bügel für die Motorprintplatte eingedrückten Noppen glattfeilen.
- 4) Die Motorprintplatte wird neben dem Schwungrad unter dem Aussteuerungsinstrument mit einer 2,6x5mm Schraube und Zahnscheibe mit der Halterung des Aussteuerungsinstrumentes festgeschraubt (s. Abb. 1).
- 5) Unter einer der Schrauben des Schwungradbügels und einer Schraube der Motorabschirmung je eine Lötfahne anbringen (s. Abb. 1).
- 6) Roten Draht, der den alten Schalter Sch3 mit Bu2 Stift 1 und 2 verbunden hat, bis Motorprintplatte direkt durchverlängern.
- 7) Die zwei Leitungen blau und grau von Schalter Sch3 und die rote Leitung von Bu2 Stift 1 und 2 zur Motorprintplatte werden in einem Isolierschlauch am Chassis entlang gelegt und mit den zwei Lötfahnen von Punkt 5 befestigt.
- 8) Schalter und Motor, wie in Abb. 2 angegeben, anschließen.

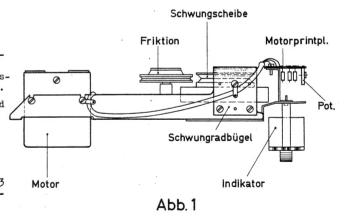

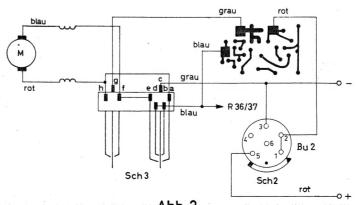






Batterie-Tonbandgerät

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	1
Service-Hinweise	2
Ersatzteile	3
Einzelteilübersicht	4
Gehäusebild	4
Verdrahtung mit Printplatte	5
Schaltbild	6

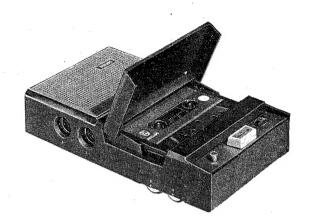

Zubehör

EL 3797

EL 3786

Netzvorschaltgerät

EL 3795

Mikrofon

EL 3796

Fernbedienung

Technische Daten

Batteriespannung:

7,5 V (5 x 1,5 V Babyzellen)

Stromaufnahme:

ca. o,1 A (ohne Signal)

Transistoren:

4 x AC 125, 1 x AC 126, 2 x AC 128

Spuren:

Zweispur

Bandgeschwindigkeit:

4,75 cm/sec

Frequenzbereich:

120 - 6000 Hz

Spulengrösse:

Kassette mit 90 m Dreifachband 3,8 mm breit

Spieldauer:

2 x 30 Min.

Ausgangsleistung:

250 mW

Störpegelabstand:

> 45 db

Grösse:

195 x 115 x 55 mm

Gewicht:

ca. 1,35 kg

Service-Hinweise

1) Ausbau des Chassis (Gehäusebild)

Bandkassette entfernen, Bedienungsknopf (74) abziehen, Batteriedeckel (77) abnehmen, Batterien entfernen, Schrauben (79) lösen, Bodenplatte abnehmen. 5 Schrauben (78), mit denen die Montageplatte befestigt ist, lösen und Montageplatte aus dem Gehäuse nehmen.

2) Ersatz des Antriebsriemens (65)

Die 3 Schrauben, mit denen der Unterlagerbügel (67) der Schwungscheibe an der Montageplatte befestigt ist, lösen und Lagerbügel entfernen.
Deckel (304) der Motorabschirmung (303) abschrauben und Deckel entfernen.
Antriebsriemen auswechseln.
Die Schwungscheibe ist mit dem Lagerbügel so einzustellen, dass die Nute für den Antriebsriemen in gleicher Höhe mit dem Motor und der Rutschkupplung (63) liegt.

3). Ersatz von Schwungrad (66) und Rutschkupplung (63)

Antriebsriemen wie unter 2) entfernen.
Nylonscheibe (64) vom Rutschkupplungshebel (63) vorsichtig entfernen.
Kappe (55) von der Tonrolle des Schwungrades entfernen.
Schwungrad (66) und Rutschkupplung (63) zugleich entfernen.
Defekte Teile auswechseln und in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Achtung! Bei Montage muss darauf geachtet werden, dass der Stift des Rutschkupplungshebels in die Öse der Feder (60) ragt.

4) Ersatz des Motors (68)

Deckel der Motorabschirmung entfernen und Motor auswechseln.

5) Ersatz des Zwischenrollenhebels (44)

Nylonscheibe des Zwischenrollenhebels (44) vorsichtig entfernen. Printplatte abschrauben und wegklappen. Betriebsschalter (41) auf "Wiedergabe" schalten. Zwischenrollenhebel herausziehen, evtl. Seilscheibe zur Seite schieben.

6) Ersatz der Spulenteller (53)

Nylonkappe (50) auf Spulentellerachse abziehen. Spulenteller abnehmen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Bremsbügel (51) richtig an den Spulentellern anliegt und die Feder (49) eingehängt ist.

- 7) Empfindlichkeit des Verstärkers
 - a) Für die Kontrolle der Wiedergabeempfindlichkeit können folgende Messungen durchgeführt werden. Der Lautsprecher ist durch einen Belastungswiderstand von 3 Ω zu ersetzen. Bei aufgedrehtem Lautstärkeregler R7 wird über einen Widerstand von 22 kΩ dem Messpunkt Bu2 Punkt 6 eine NF-Spannung von 1000 Hz zugeführt. Die Eingangsspannung soll so hoch sein, dass über dem Belastungswiderstand von 3 Ω eine Spannung von 390 mV gemessen wird. Bei genügender Empfindlichkeit des Verstärkers soll die Eingangsspannung 55 mV ± 2 db betragen. An der Buchse 1 Punkt 3 soll bei dieser Einstellung eine Spannung von 40 mV ± 2 db gemessen werden.
 - b) Für die Kontrolle der Aufnahmeempfindlichkeit können folgende Messungen durchgeführt werden. An Bu1 zwischen den Punkten 1 und 2 ist ein Widerstand von 47ο Ω zu schalten. Über einen Widerstand von 47 kΩ wird der Buchse 1 dem Punkt 1 eine NF-Spannung von 1000 Hz zugeführt. Diese Eingangsspannung wird so geregelt, dass bei aufgedrehtem Lautstärkeregler R7 an der Buchse 2 Punkt 6 eine Spannung von 4 mV gemessen wird. Bei genügender Empfindlichkeit soll die Eingangsspannung 20 mV ± 2 db betragen.
- 8) Vormagnetisierung

Am Messpunkt Buchse 2 Punkt 6 soll eine Vormagnetisierungsspannung von ca. 20 mV gemessen werden. Eine Veränderung wird erreicht durch Verdrehen des Spulenkernes von Spule S2.

9) Geräteänderung

Muss in den Geräten der Ausführung AH-OO und AH-O1 der Löschkopf erneuert werden, so sind die Kondensatoren C21 und C23 sowie der Widerstand R32 auf folgende Werte zu verändern:

C21 auf 2,2 nF C23 auf 68 nF R32 auf 1,8 kΩ

Spezial-Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS-Service-Standard-Material-Sortimenten enthalten.

	w -			
11	L :		E	
Mec	nanı	scne-	· Ersa	tzteile


	Mechanische-Ersatzteile								
Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer				
1 2 3 4 5	Zylinderkopfschraube 2x4 mm Scheibe 2 mm Zylinderkopfschraube 2x8 mm Zahnscheibe 3 mm Zylinderkopfschraube 2x12 mm	999/2×4 988/2 999/2×8 987/3 999/2×12	46 47 48 49 50	Ring unter Seilrad Antriebsriemen (kurz) Drahtfeder für Bremsfeder Zugfeder am Bremsbügel Kappe	175 009 68 163 009 15 175 009 44 175 009 45 163 009 18				
6 7 25 26 27	Klemmring 3 mm Wellendurchm. Federscheibe 3 mm Löschkopf A/W-Kopf Platte unter Löschkopf	985/1.9 986/3 175 009 53 175 009 54 175 009 52	51 52 53 54 55	Bremsbügel Andruckrollenhebel Bandteller Torsionsfeder Ring für Bremsbügel	175 009 43 175 009 57 175 009 64 175 009 58 175 009 86				
28 29 30 31 32	Druckfeder unter A/W-Kopf Blattfeder Arretierfeder Arretierrolle Anschlussplatte ohne Buchsen	175 009 55 175 009 56 175 009 61 175 009 62 175 009 95	56 57 58 59 60	Blattfeder für Kassette Blattfeder unter Lautsprecher Satz Batteriefedern Kappe für Schwungradachse Profilfeder	175 009 78 175 009 79 175 009 81 163 009 16 175 009 74				
33 34 35	Schaltbuchse 6-pol. 240° Stecker 5-pol. 240° Diodenbuchse 5-pol. 180° Diodenstecker 5-pol. 180° Kugel unter Schieber	979/FS6x24o 978/M5x24o 979/F5x18o 978/M5x18o 89 2o5 o1	61 62 63 64 65	Oberlager (Schwungrad) Schalter Sch3 Zus.Rutschkupplung Scheibe Antriebsriemen	175 009 69 175 009 63 175 009 51 175 010 55 163 009 17				
36 37 38 39 40	Hebel für Schalter Profilfeder Blattfeder Sicherungsscheibe Rolle	P5 513 21 175 009 65 175 009 47 TD 300 49 175 009 85	66 67 68 .69	Schwungrad Lagerbügel (Schwungrad) Motor Andruckpfropfen	175 009 71 175 009 72 194 001 76 163 009 19				
41 42 43 44 45	Hebel Führungsstück Drahtfeder unter Hebel Zwischenrollenhebel Seilrad	175 009 82 163 009 14 175 009 84 175 009 66 175 009 67							
		·							

Gehäuseteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
70 71 72 73 74 75 76	Ziergitter Zus.Gehäuse Klappe Aufnahmeknopf Bedienungsknopf Zierplatte f.Bedienungsknopf Aussteuerungsanzeige	175 009 88 175 009 87 163 009 12 163 009 08 163 009 11 175 009 94 175 009 35	77 79 80 81 82	Zus.Batteriedeckel Schraube für Bodenplatte Bodenplatte Knopf für Regler Abdeckblech Leerkassette	175 009 93 175 009 91 163 009 09 175 011 23 AE 509 65

Elektrische-Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
T1,T2	Transistor Transistor Transistor Transistor Lautsprecher Spule	AC 125	C22	Kondens. 820 pF 500 V	904/P820E
T3,T7		AC 125	C9	Kondens. 1 nF 125 V	906/L1K
T4		AC 126	C20,C21	Kondens. 2,2 nF 500 V	904/P2K2
T5,T6		2 AC 128	C19	Kondens. 3,9 nF 25 V	069 005 44
Ls		AE 370 09	C10,C12	Kondens. 47 nF 30 V	C 280 AA/P47K
S3,S4	Drossel	107 003 22	C11,C25	Kondens. 100 nF 30 V	C 280 AA/P100K
Sch1	Schalter	175 009 39	C1,C3,C5	NV-Elko 2,5 µF 16 V	069 005 43
Tr1	Eingangstrafo	107 003 14	C7,C14	NV-Elko 2,5 µF 16 V	069 005 43
Tr2	Ausgangstrafo	107 003 15	C16,C24	NV-Elko 2,5 µF 16 V	069 005 43
R7 R23 R36 R37	Potentiom. 20 k Ω log Potentiom. 20 k Ω lin Widerstand 18 k Ω Widerstand 4,7 Ω	o71 oo6 77 o71 oo6 78 o7o oo3 27 o71 oo5 87	C4,C8,C17 C2,C6 C13,C18 C15 C26	NV-Elko 25 µF 6,4 V NV-Elko 40 µF 2,5 V NV-Elko 40 µF 2,5 V NV-Elko 200 µF 16 V NV-Elko 400 µF 10 V	o69 oo5 47 C 42o AN/A4o C 42o AN/A4o 9o9/W2oo o69 oo5 46

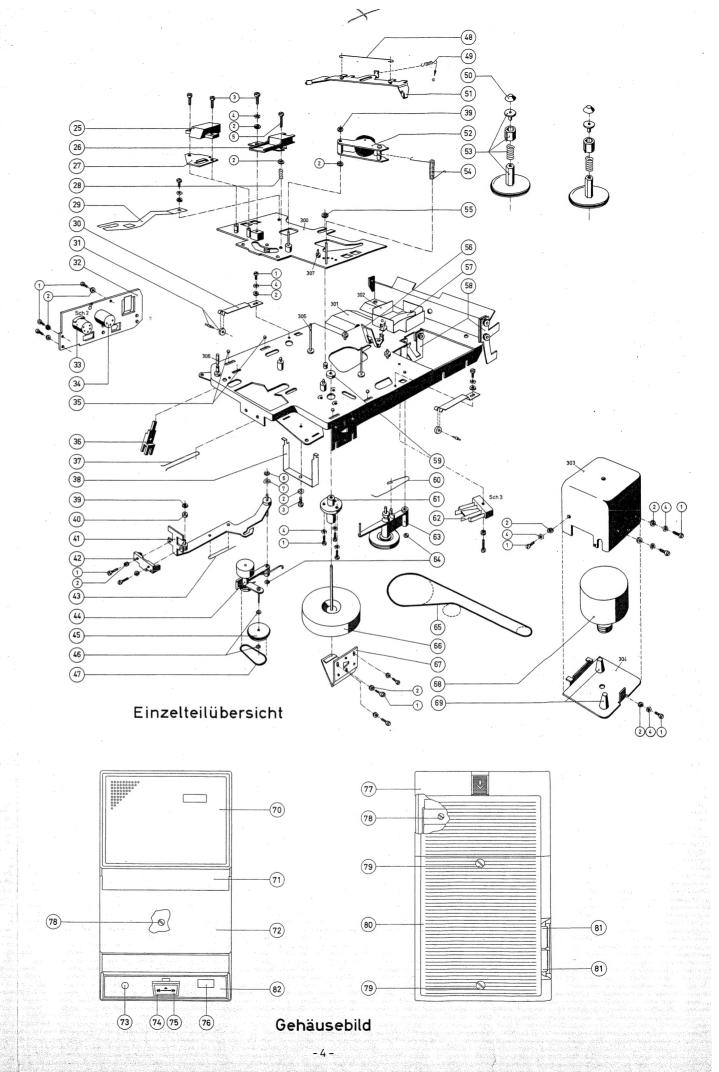

こし ンンリリ